

Para obtener detalles, consulte las páginas 16 a 23 del manual de instrucciones.

Funciones automáticas

FLUSH Cuando usted se aleja del asiento, el inodoro se descarga en forma automática.

OPEN/CLOSE El sensor detecta a una persona y la tapa se abre y se cierra sola.

Consulte las páginas 35 a 41 del manual de instrucciones.

Temporizador de ahorro de energía


Una vez configurado, el calentador del asiento se desactiva a la hora preestablecida todos los días para ahorrar energía.

(El ahorro de energía dura 3, 6 y 9 horas.)

Ejemplo Para ahorrar energía durante 6 horas (Desde la 1:00 a.m. hasta las 7:00 a.m.)

Presione el botón de (On/Off) del temporizador a la hora de inicio deseada (1:00 a.m.)

Presione el botón (On/Off) del temporizador hasta que aparezca la duración correcta (6).


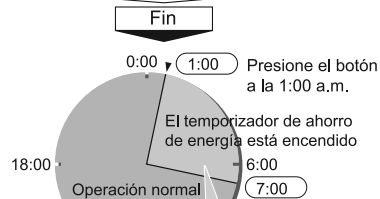


Pantalla de la unidad principal




Ahorro automático de energía

Se memorizan las horas en que la unidad no se utiliza con frecuencia. Durante estas horas, se reduce la temperatura del asiento del inodoro para ahorrar energía.

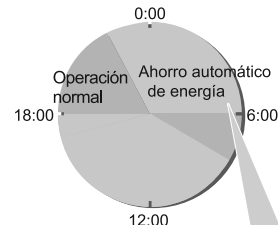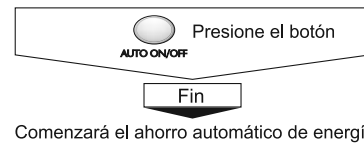

Pantalla de la unidad principal

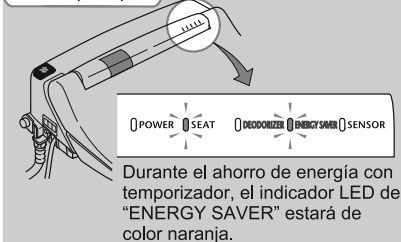

El temporizador de ahorro de energía y la función automática de ahorro de energía pueden utilizarse en forma simultánea.

Instrucciones de uso

Para obtener detalles, consulte las páginas 14 y 15 del manual de instrucciones.

Limpieza

REAR CLEANSING Para lavar la parte inferior.

SOFT Para lavar la parte inferior con un rociador suave.

FRONT CLEANSING Para lavar la parte delantera.

Lavados confortables

OSCILLATING La varilla se mueve hacia adelante y hacia atrás.

PULSATING La presión del agua varía.

Ajuste de la presión del agua y posición de limpieza.

Descarga de agua

Es posible descargar el inodoro por control remoto.

Apertura y cierre del asiento y la tapa del inodoro

Baja la tapa y el asiento.

Sube la tapa, baja el asiento.



Sube la tapa y el asiento.

Parada

Detiene el lavado o el secado.


Ajuste de la temperatura

Abra la tapa para operar

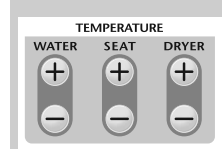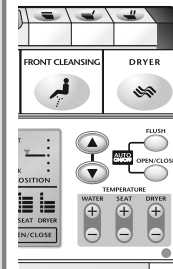

Consulte la página 16 del manual de instrucciones.

Controles de la unidad principal

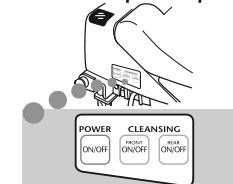

Use en caso de ser necesario.

Para su seguridad, asegúrese de revisar su S400 de vez en cuando.

¿El cable de alimentación está más caliente de lo normal?

¿El cable de alimentación está cubierto de polvo?

¿El tomacorriente está suelto?

¿Su S400 está operando de una manera inusual?

En caso de cualquier anomalía, contáctese con TOTO USA para prevenir un incendio o una descarga eléctrica.


Cuidado de su Washlet®

Asiento y tapa del inodoro

Consulte las páginas 26 y 27 del manual de instrucciones.

Extracción


- Suba el asiento y la tapa y luego abra la traba del asiento (gris) hasta escuchar un "clic".

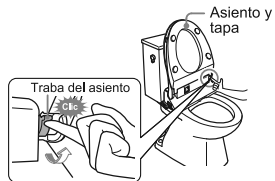

- Alinee la tapa con la parte superior de la ventana del sensor del asiento (negra).


Empuje hacia arriba el asiento y la tapa

El cable del asiento del inodoro sólo puede estirarse aproximadamente 2" (5 cm). (Si lo estira con excesiva fuerza puede dañar el WASHLET.)

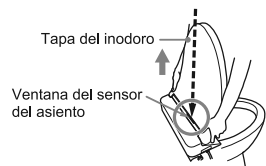

Colocación

- Asegúrese de que los sujetadores del asiento del inodoro queden hacia arriba y hacia abajo. De lo contrario, presione el botón del control remoto. Luego presione el botón.

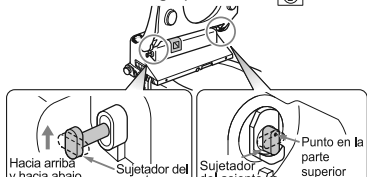

- Asegúrese de que las trabas del asiento (grises) estén arriba.

Si la traba del asiento no está arriba, no podrá colocar el asiento y la tapa.



- Alinee el asiento y la tapa con la parte superior de la ventana del sensor del asiento (negra) y apriete firmemente sobre los sujetadores del asiento del inodoro.

Coloque de manera que el cable azul del asiento del inodoro no se tuerza.



- Baje las trabas del asiento (grises) hasta escuchar un clic.

Si las trabas no bajan, esto significa que el asiento no está colocado correctamente. Saque el asiento y vuelva a colocarlo.



Cuando extraiga la unidad principal

Advertencia

Cuando extraiga la unidad principal para la limpieza o el mantenimiento, desconecte el cable de alimentación. (De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica.)

Antes de extraer la unidad principal, asegúrese de desconectar el cable de descarga automática.

Una vez realizada la limpieza y el mantenimiento vuelva a colocar el cable de descarga automática después de que haya colocado nuevamente la unidad en el inodoro.

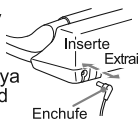


Unidad principal

Extraiga

Mantenga presionado el botón de extracción de la unidad principal y hale.

Vuelva a colocar

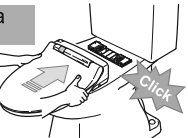

Antes del mantenimiento

Antes de la limpieza o el mantenimiento desactive los botones de apertura/cierre automático y de descarga automática.




De lo contrario, podría abrirse automáticamente o producirse una descarga automática durante la limpieza.

Importante

Cada componente puede desmontarse para realizar una limpieza completa.

Humedezca y escurra un trapo suave para limpiar la tapa, el asiento y la varilla.


Utilice un cepillo pequeño, como por ejemplo un cepillo de dientes, para limpiar los filtros.

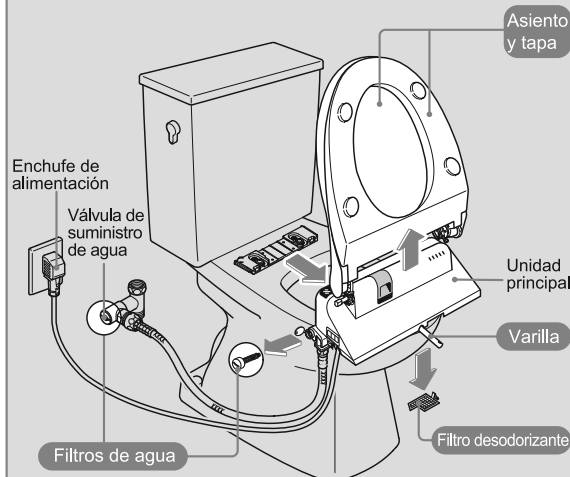

Varilla

Extienda la varilla

Presione el WAND CLEANING botón.

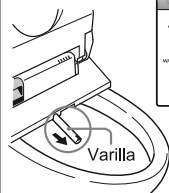

Repliegue la varilla

Presione el WAND CLEANING botón nuevamente.



Filtro de agua

Consulte las páginas 30 y 31 del manual de instrucciones.

Extracción


- Cierre la válvula de suministro de agua y la válvula de conexión.





Precaución

No quite la válvula de drenaje y el filtro si la válvula de suministro de agua está abierta. (Se escapará el agua.)

- Abra la tapa con un destornillador de cabeza plana y extraiga la válvula de drenaje con filtro.

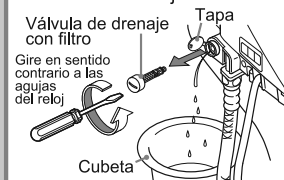

- Para tener acceso al filtro de la válvula de conexión, debe extraer la tapa de la válvula de conexión. Use un destornillador grande de cabeza plana o una moneda y gire la tapa de la válvula en sentido contrario a las agujas del reloj. Coloque un recipiente debajo de la válvula de conexión, extraiga suavemente el filtro.

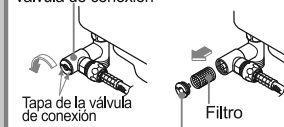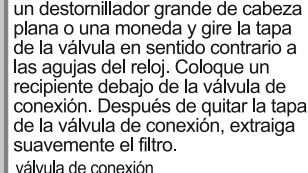

(Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para extraer)

Instalación

- Instale la válvula de drenaje de agua y el filtro.



Precaución

Ajuste la válvula de drenaje en forma segura. (Si no está correctamente instalada y ajustada, puede producirse la fuga de agua.)


- Coloque la tapa de la válvula de drenaje con filtro.

Introduzca la tapa de la válvula de conexión con filtro dentro de la válvula de conexión y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de ajustar firmemente.



(Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para resetear.)

- Abra la válvula de suministro de agua y la válvula de conexión. Verifique que no haya fugas de agua y vuelva a colocar la tapa.

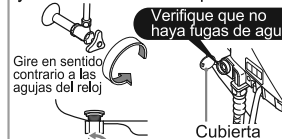


Verifique que no haya fugas de agua

Consulte la página 29 del manual de instalación.

Filtro desodorizante

Extracción

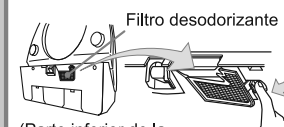

(Parte inferior de la unidad principal)

Instalación



Presione