


Consulte las páginas 14 a 18 del manual de instrucciones.

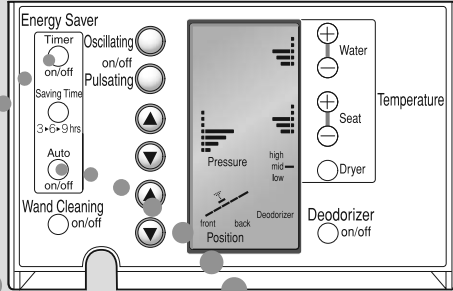

Temporizador de ahorro de energía


Una vez configurado, el calentador del asiento se desactiva a la hora preestablecida todos los días para ahorrar energía.

(El ahorro de energía dura 3, 6 y 9 horas.)

Ejemplo Para ahorrar energía durante 6 horas (Desde la 1:00 a.m. hasta las 7:00 a.m.)

Presione el botón de (On/Off) del temporizador a la hora de inicio deseada (1:00 a.m.)

Fin

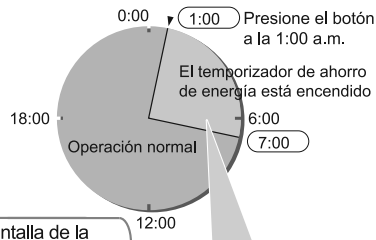

Pantalla de la unidad principal




Durante el ahorro de energía con temporizador, el indicador LED de "ENERGY SAVER" estará en color verde.


Empuje para modificar la duración del ahorro de la energía.

Ahorro automático de energía


Se memorizan las horas en que la unidad no se utiliza con frecuencia. Durante estas horas, se reduce la temperatura del asiento del inodoro para ahorrar energía.



Comenzará el ahorro automático de energía

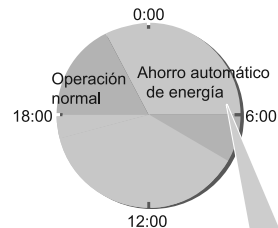

Pantalla de la unidad principal

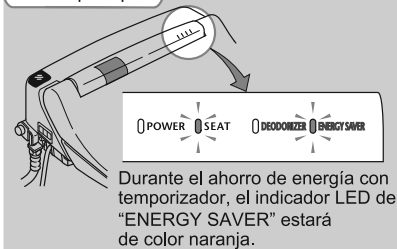

Durante el ahorro de energía con temporizador, el indicador LED de "ENERGY SAVER" estará de color naranja.

Instrucciones de uso


Para obtener detalles, consulte las páginas 12 y 13 del manual de instrucciones.

Limpieza


- Rear Cleansing** Para lavar la parte inferior.
- Rear Cleansing Soft** Para lavar la parte inferior con un rociador suave.
- Front Cleansing** Para lavar la parte delantera.

Lavados confortables

- Oscillating** La varilla se mueve hacia adelante y hacia atrás.
- Pulsating** La presión del agua varía.

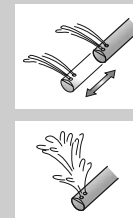

Ajuste de la presión del agua y posición de limpieza.

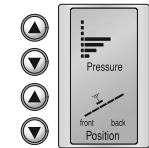


Parada

- STOP** Detiene el lavado o el secado.


Secador

- Dryer** Sopla aire tibio para ayudar al secado.

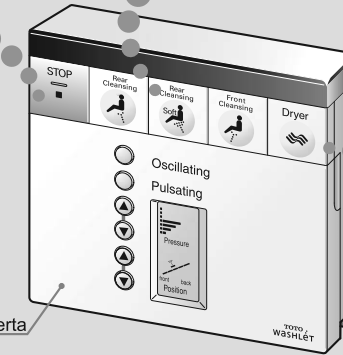

Cubierta



Controles de la unidad principal

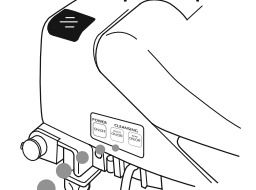

Use en caso de ser necesario.

Ajuste de la temperatura

Abra la tapa para operar.

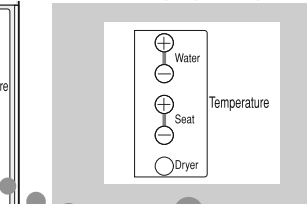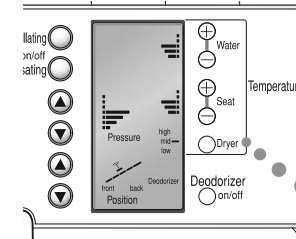

Consulte la página 14 del manual de instrucciones.

Para su seguridad, asegúrese de revisar su S400 de vez en cuando.

- ¿El cable de alimentación está más caliente de lo normal?
 - ¿El cable de alimentación está cubierto de polvo?
 - ¿El tomacorriente está suelto?
 - ¿Su S400 está operando de una manera inusual?
- En caso de cualquier anomalía, contáctese con TOTO USA para prevenir un incendio o una descarga eléctrica.


Cuidado de su Washlet®

Consulte las páginas 21 y 22 del manual de instrucciones.

Asiento y tapa del inodoro

Extracción


- Suba el asiento y la tapa y luego abra la traba del asiento (gris) hasta escuchar un "clic".

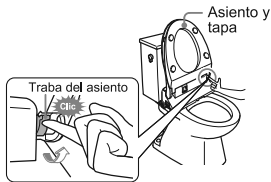

- Alinee la tapa con la parte superior de la ventana del sensor del asiento (negra).


Empuje hacia arriba el asiento y la tapa

El cable del asiento del inodoro sólo puede estirarse aproximadamente 2" (5 cm). (Si lo estira con excesiva fuerza puede dañar el WASHLET.)

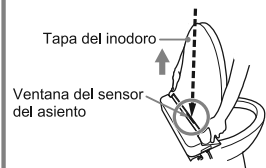

Colocación

- Asegúrese de que los sujetadores del asiento del inodoro queden hacia arriba y hacia abajo. Si no están señalando hacia arriba y hacia abajo, mueva los pernos usando un par de alicates.

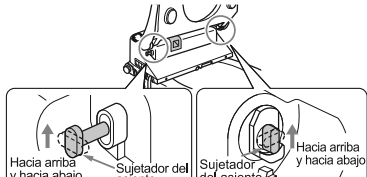

- Asegúrese de que las trabas del asiento (grises) estén arriba.

Si la traba del asiento no está arriba, no podrá colocar el asiento y la tapa.



- Alinee el asiento y la tapa con la parte superior de la ventana del sensor del asiento (negra) y apriete firmemente sobre los sujetadores del asiento del inodoro.

Coloque de manera que el cable azul del asiento del inodoro no se tuerza.



- Baje las trabas del asiento (grises) hasta escuchar un clic.


Si las trabas no bajan, esto significa que el asiento no está colocado correctamente. Saque el asiento y vuelva a colocarlo.

Importante

Cada componente puede desmontarse para realizar una limpieza completa.

Humedezca y escurra un trapo suave para limpiar la tapa, el asiento y la varilla.


Utilice un cepillo pequeño, como por ejemplo un cepillo de dientes, para limpiar los filtros.

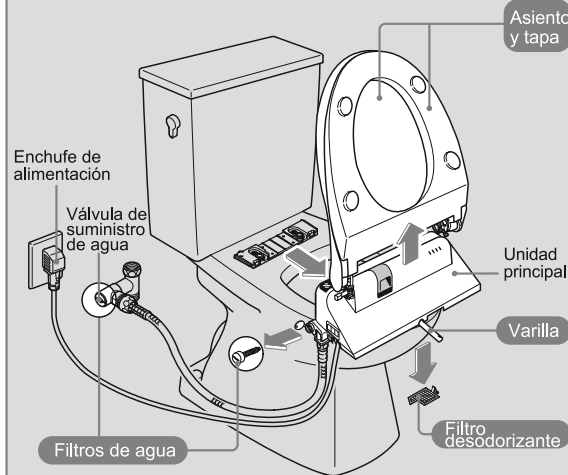

Cuando extraiga la unidad principal

Advertencia

Cuando extraiga la unidad principal para la limpieza o el mantenimiento, desconecte el cable de alimentación. (De lo contrario, se puede producir una descarga eléctrica.)

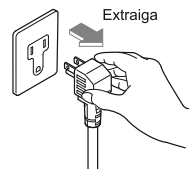

Unidad principal

Extraiga

Mantenga presionado el botón de extracción de la unidad principal y hale.



Vuelva a colocar




Consulte la página 23 del manual de instrucciones.

Varilla

Extienda la varilla

Presione el botón.

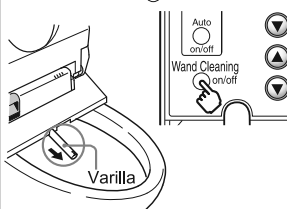

Repliegue la varilla

Presione el botón nuevamente.



Consulte la página 24 del manual de instrucciones.

Filtro de agua

Consulte las páginas 25 y 26 del manual de instrucciones.

Extracción


- Cierre la válvula de suministro de agua y la válvula de conexión.





Precaución

No quite la válvula de drenaje y el filtro si la válvula de suministro de agua está abierta. (Se escapará el agua.)

- Abra la tapa con un destornillador de cabeza plana y extraiga la válvula de drenaje con filtro.

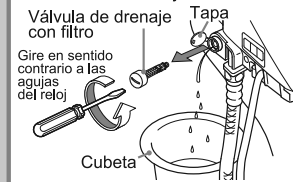

- Para tener acceso al filtro de la válvula de conexión, debe extraer la tapa de la válvula de conexión. Use un destornillador grande de cabeza plana o una moneda y gire la tapa de la válvula de conexión, extraiga suavemente el filtro.

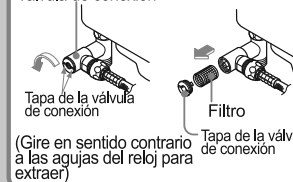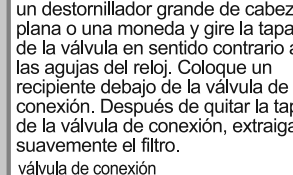

Instalación

- Instale la válvula de drenaje de agua y el filtro.



Precaución

Ajuste la válvula de drenaje en forma segura. (Si no está correctamente instalada y ajustada, puede producirse la fuga de agua.)


- Coloque la tapa de la válvula de conexión con filtro.

Introduzca la tapa de la válvula de conexión con filtro dentro de la válvula de conexión y gírela en el sentido de las agujas del reloj. Asegúrese de ajustar firmemente.



(Gire en sentido contrario a las agujas del reloj para resetear.)


- Abra la válvula de suministro de agua y la válvula de conexión. Verifique que no haya fugas de agua y vuelva a colocar la tapa.

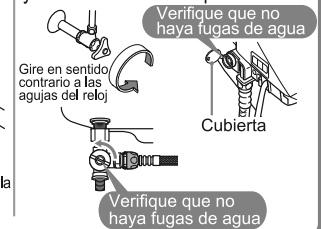

Filtro desodorizante

Consulte la página 24 del manual de instalación.

Extracción

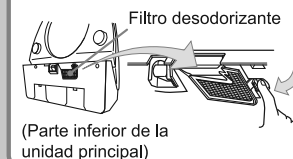

Instalación

