


Installation position of the outlet connection
 Posición de la conexión de salida
 Positions des vis de connection de la sortie

How to use the paper installation template
Instrucciones de uso de la plantilla de instalación
Utilisation du gabarit d'installation sur papier

- 1. Place the paper installation template as shown**
 Place paper installation template so that the base line of paper installation template and the center line of a toilet bowl match.
- 1. Colocar la plantilla de instalación tal como se muestra.**
 Al colocar la plantilla de instalación, su línea base debe coincidir con la línea central del inodoro.
- 1. Placer le gabarit d'installation en papier, comme montré.**
 Placer le gabarit d'installation sur papier pour que la ligne de référence du gabarit d'installation sur papier et l'axe de la cuvette correspondent.

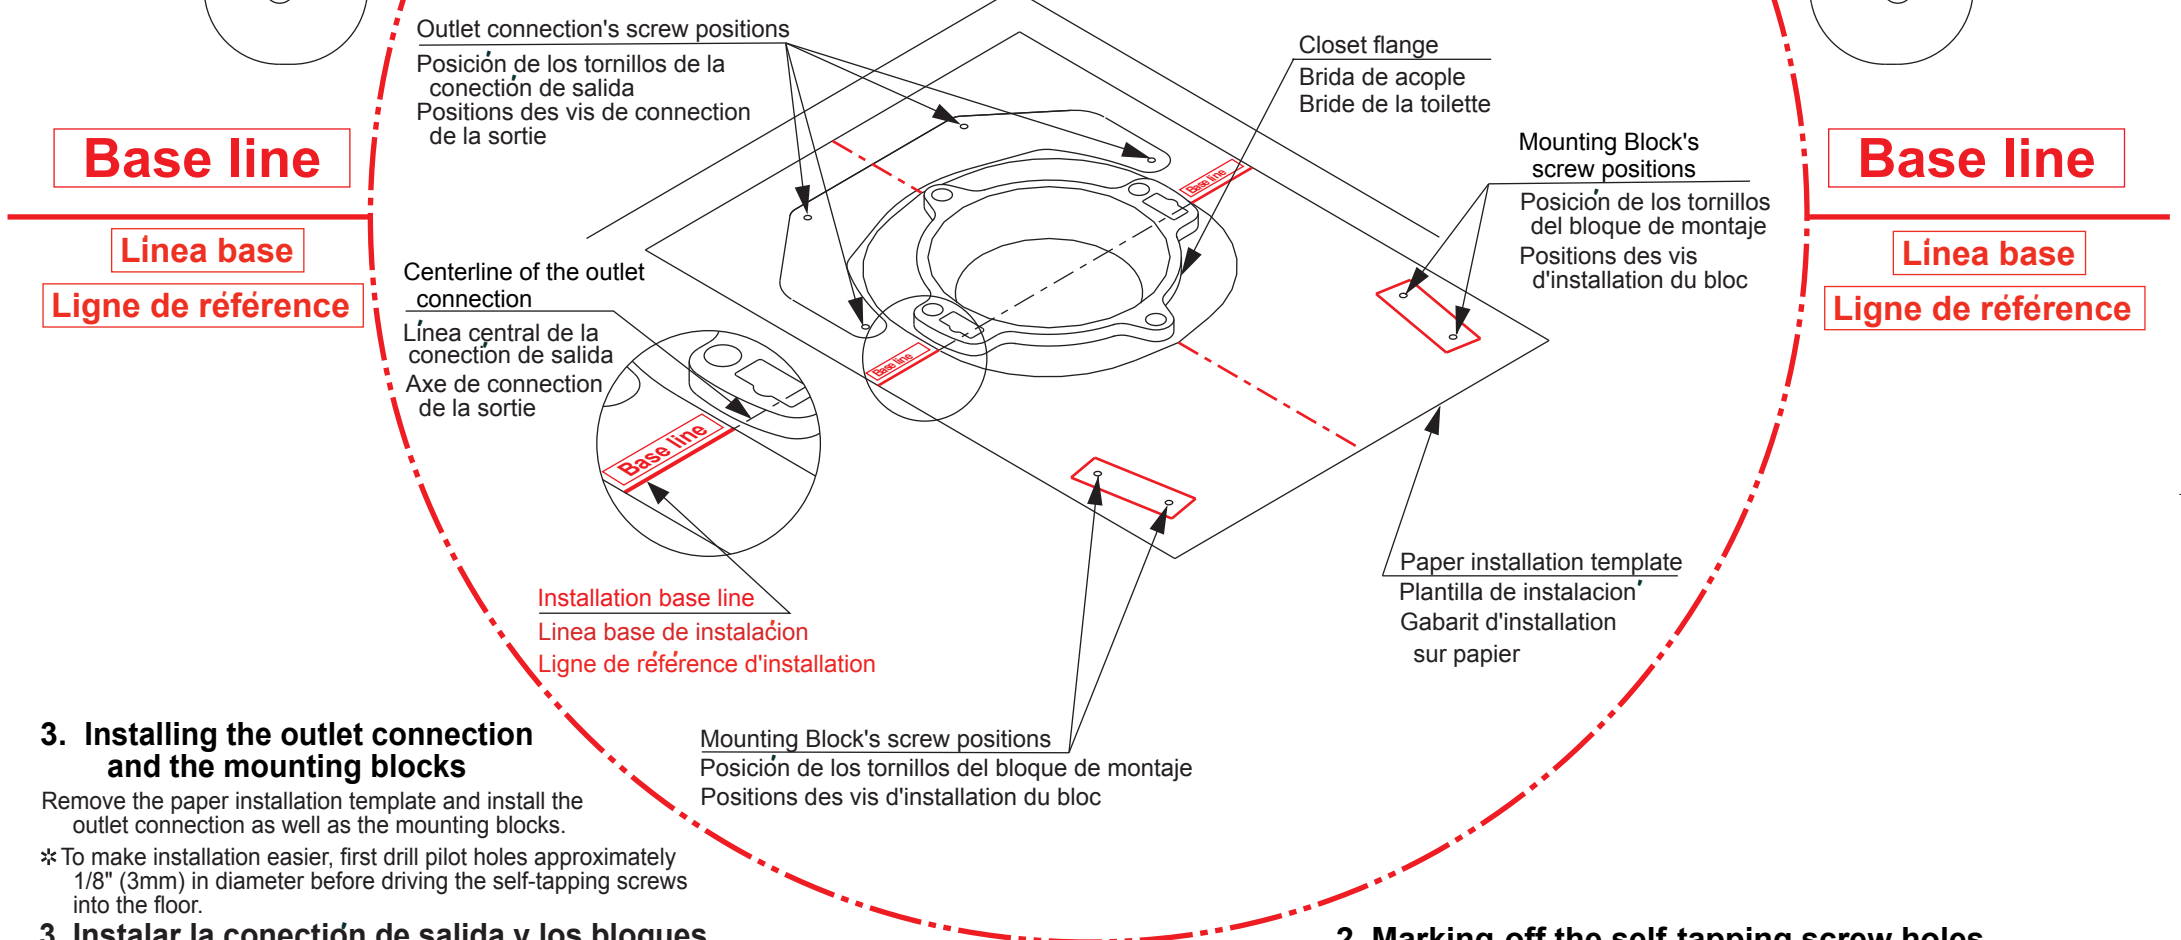

3. Installing the outlet connection and the mounting blocks

Remove the paper installation template and install the outlet connection as well as the mounting blocks.
 * To make installation easier, first drill pilot holes approximately 1/8" (3mm) in diameter before driving the self-tapping screws into the floor.

3. Instalar la conexión de salida y los bloques de montaje.

Quitar la plantilla de instalación y colocar la conexión de salida y los bloques de montaje.
 * Se facilitará la instalación si se hacen primero agujeros de aproximadamente 1/8" (3 mm) de diámetro antes de fijar definitivamente los tornillos autorroscantes al piso.

3. Installation de la connection de sortie et des blocs de montage

Enlever le gabarit d'installation en papier et installer la connection de sortie, ainsi que les blocs de montage.
 * Pour faciliter l'installation, il faut d'abord percer les trous préliminaires d'environ 3 mm (1/8 po) de diamètre avant d'installer les vis auto-taraudeuses dans le sol.

2. Marking-off the self-tapping screw holes


Mark off the self-tapping screw positions of the outlet connection and the mounting blocks as shown in the above drawing.

2. Marcar la posición de los tornillos autorroscantes.


Marcar la posición de los tornillos autorroscantes de la conexión de salida y de los bloques de montaje, tal como se muestra en el dibujo.

2. Marquage des trous de vis auto-taraudeuses

Marquer les positions des vis auto-taraudeuses de connection de sortie et des blocs de montage, comme montré sur le dessin ci-dessus.

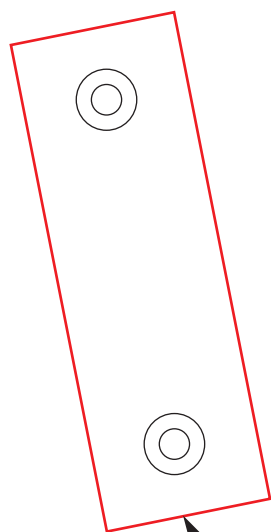

Mounting block installation position
 Posición del bloque de montaje
 Position d'installation des blocs de montage

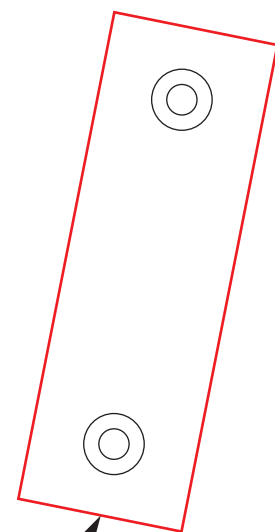

Mounting block installation position
 Posición del bloque de montaje
 Position d'installation des blocs de montage