


Installation position of the outlet connection
 Posición de la conexión de salida
 Positions des vis de connexion de la sortie

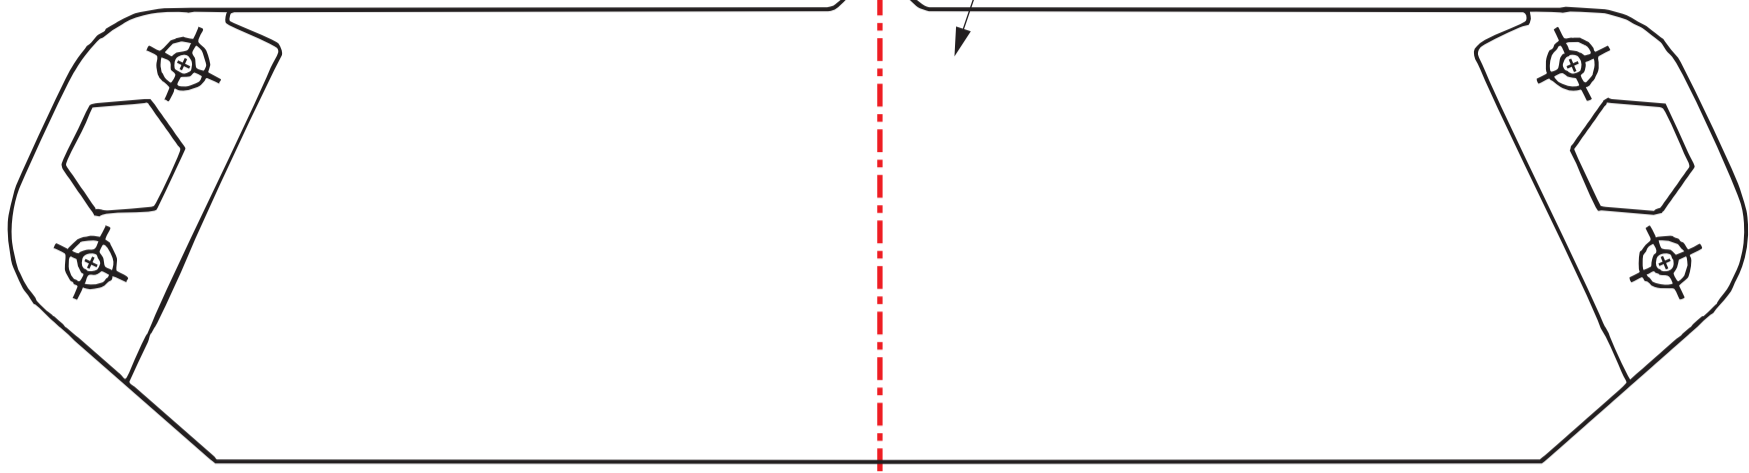

How to use the paper installation template

Instrucciones de uso de la plantilla de instalación

Utilisation du gabarit d'installation en papier

1. Place the paper installation template as shown

Place paper installation template so that the **base line of paper installation template** and the center line of a toilet bowl match.

1. Colocar la plantilla de instalación tal como se muestra.

Al colocar la plantilla de instalación, **su línea base** debe coincidir con la línea central del inodoro.

1. Placer le gabarit d'installation en papier, comme montré.

Placer le gabarit d'installation en papier pour que **la ligne de référence du gabarit d'installation** en papier et l'axe de la cuvette correspondent.

Outlet connection's screw positions

Posición de los tornillos de la conexión de salida

Positions des vis de connexion de la sortie

Closet flange

Brida de acople

Bride de la toilette

Base line

Base line

Línea base
Ligne de référence

Línea base
Ligne de référence

Centerline of the outlet connection

Línea central de la conexión de salida

Axe de connexion de la sortie



Installation base line
Línea base de instalación
Ligne de référence d'installation

Mounting block's screw positions
Posición de los tornillos del bloque de montaje
Positions des vis d'installation du bloc

Paper installation template
Plantilla de instalación
Gabarit d'installation en papier

3. Installing the outlet connection and the mounting blocks

Remove the paper installation template and install the outlet connection as well as the mounting block.

* To make installation easier, first drill pilot holes approximately 1/8" (3mm) in diameter before driving the self-tapping screws into the floor.

3. Instalar la conexión de salida y los bloques de montaje.

Quitar la plantilla de instalación y colocar la conexión de salida y los bloques de montaje.

* Se facilitará la instalación si se hacen primero agujeros de aproximadamente 1/8" (3mm) de diámetro antes de fijar definitivamente los tornillos autorroscantes al piso.

3. Installation de la connexion de sortie et des blocs de montage

Enlever le gabarit d'installation en papier et installer la connexion de sortie, ainsi que les blocs de montage.

* Pour faciliter l'installation, il faut d'abord percer les trous préliminaires d'environ 3 mm (1/8 po) de diamètre avant d'installer les vis auto-taraudeuses dans le sol.

2. Marking-off the self-tapping screw holes

Mark off the self-tapping screw positions of the outlet connection and the mounting block as shown in the above drawing.

2. Marcar la posición de los tornillos autorroscantes.

Marcar la posición de los tornillos autorroscantes de la conexión de salida y de los bloques de montaje, tal como se muestra en el dibujo.

2. Marquage des trous de vis auto-taraudeuses

Marquer les positions des vis auto-taraudeuses de connexion de sortie et des blocs de montage, comme montré sur le dessin ci-dessus.

Mounting block installation position
Posición del bloque de montaje
Position d'installation des blocs de montage

