

TOTO®

Unité de Raccordement de l'Approvisionnement en Eau

L'installation de la cuvette du NEOREST® 550 diffère de l'installation des cuvettes conventionnelles. Assurez-vous de lire le guide d'installation et d'installer le produit tel qu'il a été décrit dans ce guide.

1 Toujours suivre cette précaution

Avant d'installer le NEOREST 550, assurez-vous de lire les consignes de sécurité dans la section "Toujours Suivre cette précaution" et installez le produit tel que décrit dans les consignes d'installation. Les symboles de sécurité sont utilisés dans ces consignes pour assurer une bonne et saine installation, pour éviter une blessure à l'utilisateur final et un dégât matériel. Les significations de ces symboles de sécurité sont les suivantes.

Symbole	Signification
 AVERTISSEMENT	Lorsque ce symbole apparaît, une précaution doit être prise pour assurer une bonne et saine utilisation du produit. Ignorer cette précaution pourrait causer une blessure ou un dégât matériel.


Il y a deux types de symboles de précaution. Les symboles et leur signification apparaissent en bas.

	Ce symbole indique une utilisation interdite du produit.		Ce symbole signifie "Suivre toujours cette Précaution".
--	--	---	---

 AVERTISSEMENT	
	Évitez des impacts directs aux composants en céramique car cela peut endommager la céramique et pourrait causer une blessure ou un dégât du matériel à cause d'une fuite d'eau.
	Utilisez les éléments fournis ou indiqués pour l'installation.

2 Pièces comprises dans le Kit d'installation

*Avant l'installation, assurez-vous que les parties mentionnées en-bas sont incluses dans le kit.

	Nom	Quantité	Figure	Remarques
	Panneau latéral (Gauche)	1		Type coupé, avec bande Velcro
Raccords d'approvisionnement en eau	Robinet d'arrêt (Plaqué)	1		Avec joint
	Tuyau d'approvisionnement en eau	1		

3 Avant d'installer le NEOREST® 550

Assurez-vous que le trou du drain et les tuyaux sont bien alignés comme montré sur la figure.


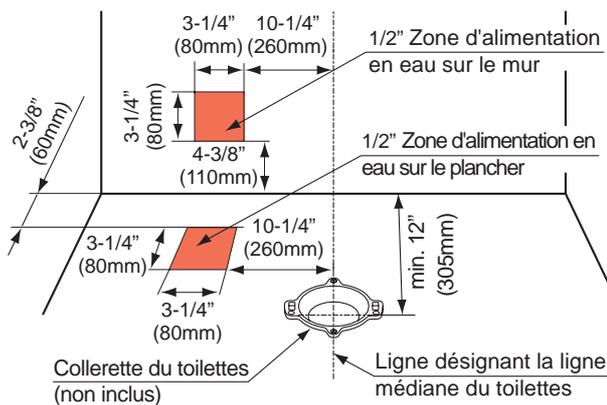


Diagramme du produit

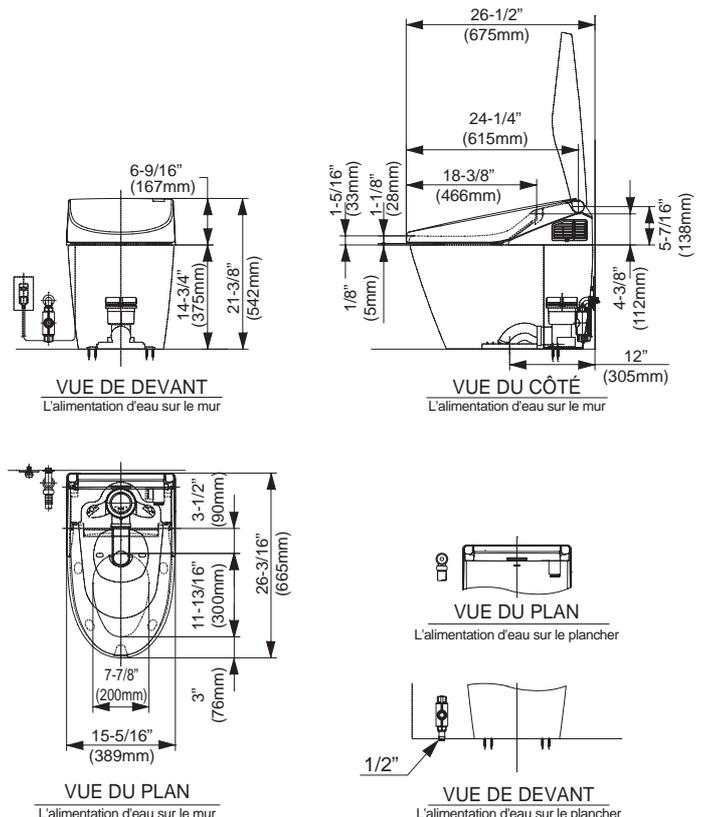


4 Installation de base

*Pour des consignes d'installation plus détaillée de la cuvette, référez-vous aux consignes d'installation qui sont incluses avec celles du NEOREST® 550.

1 Remplacement du tuyau d'approvisionnement en eau


■ Enlevez l'ancien tuyau d'approvisionnement

Desserrez l'écrou borgne, élevez la cuvette sur le côté, puis enlevez le présent tuyau d'approvisionnement en eau et le support du tuyau par dessous de la cuvette.

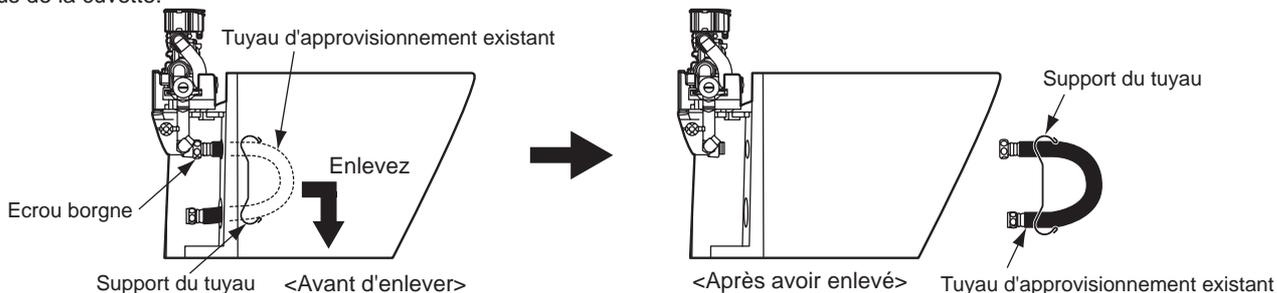

■ Placez le nouveau tuyau d'approvisionnement

Élevez la cuvette sur le côté, installez le tuyau d'approvisionnement en eau qui est dans la boîte par dessous de la cuvette et serrez l'écrou borgne.

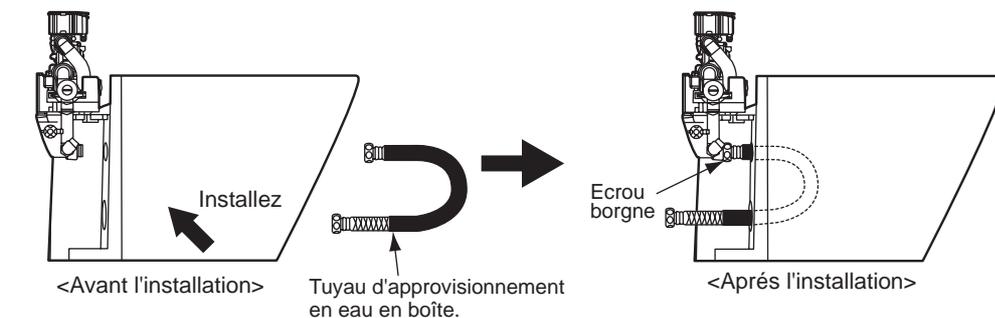

*Le support du tuyau n'est pas utilisé.

! Attention



Soulevez la cuvette avec prudence sinon des blessures se produiront.





Fixez l'écrou complètement, ou il peut y avoir des fuites.

2 Installez le robinet d'arrêt

■ Installez le robinet d'arrêt à la place spécifiée.

Approvisionnement d'eau au plancher


Approvisionnement d'eau au mur

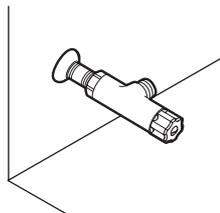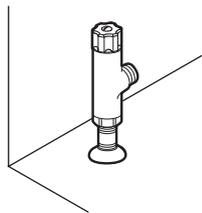

3 Connectez le tuyau d'approvisionnement en eau


■ Placez le joint à l'intérieur de l'écrou borgne du tuyau d'approvisionnement en eau et attachez-le au robinet d'arrêt.

*Le joint est inclus avec le robinet d'arrêt.

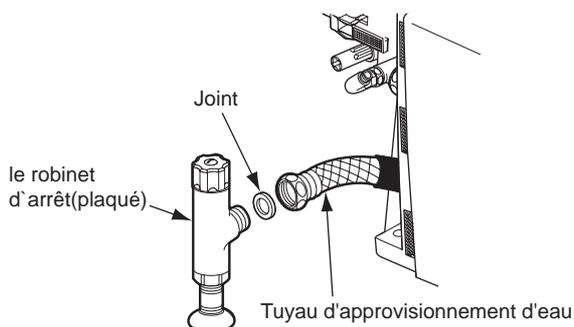

4 Installez le panneau latéral

■ Après avoir assuré que le NEOREST 550 fonctionne correctement, alignez le panneau latéral avec les lignes de référence (lignes rouges) et le remettre en place.

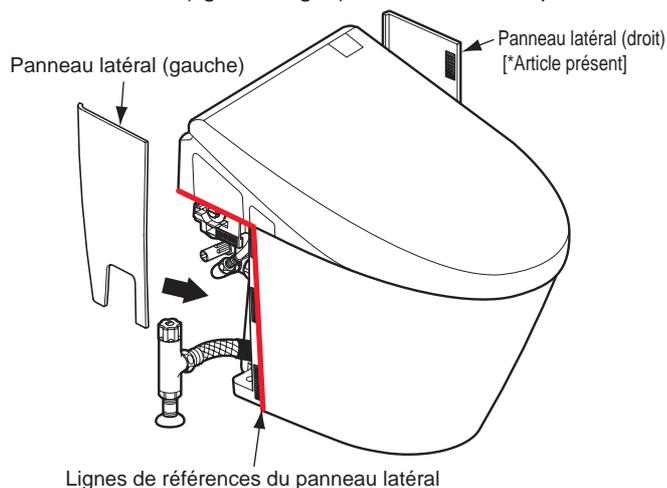

5 Installation complète

