

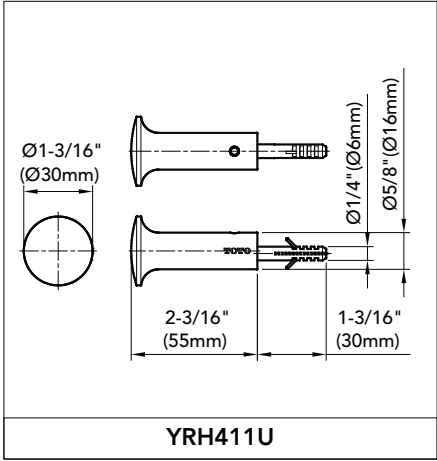
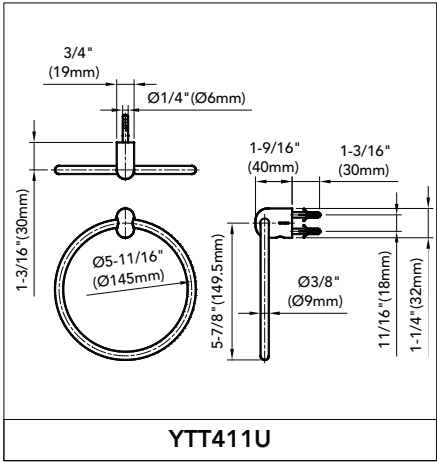
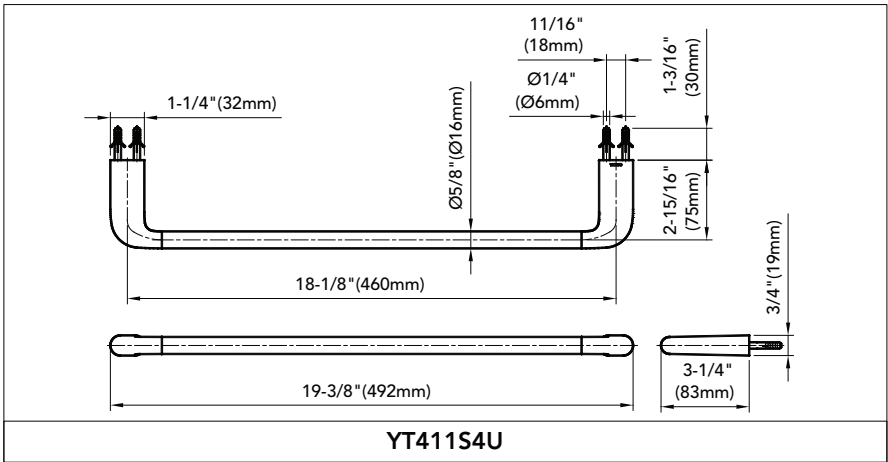






SPECIFICATIONS


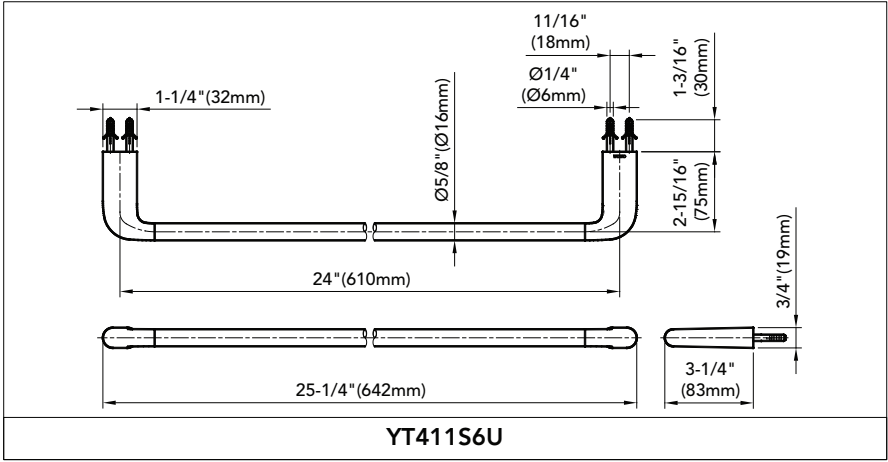




INCLUDE PARTS


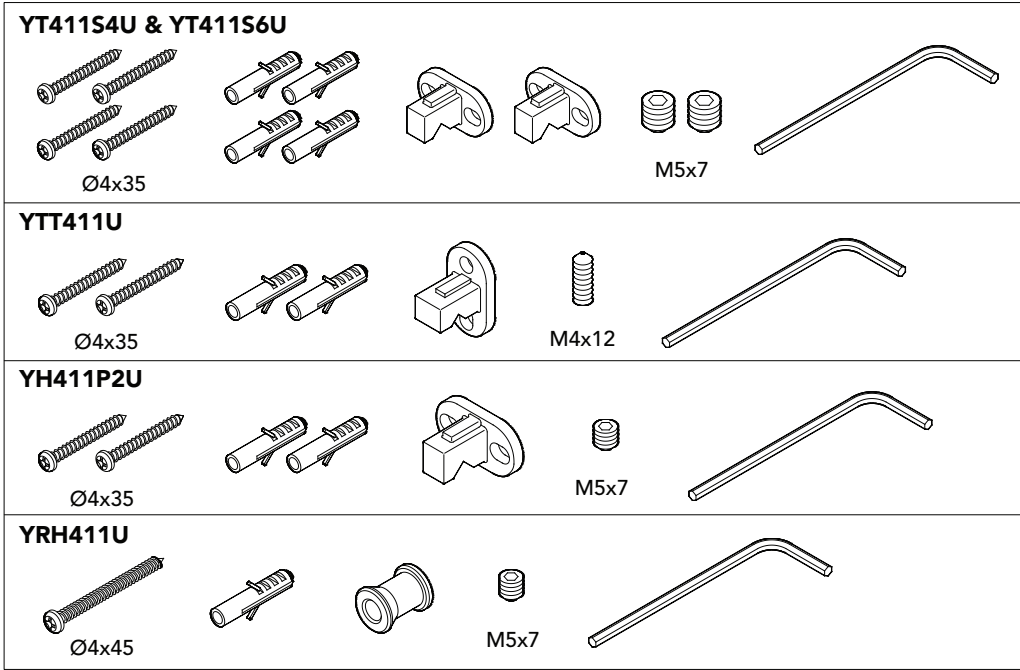




INSTALLATION

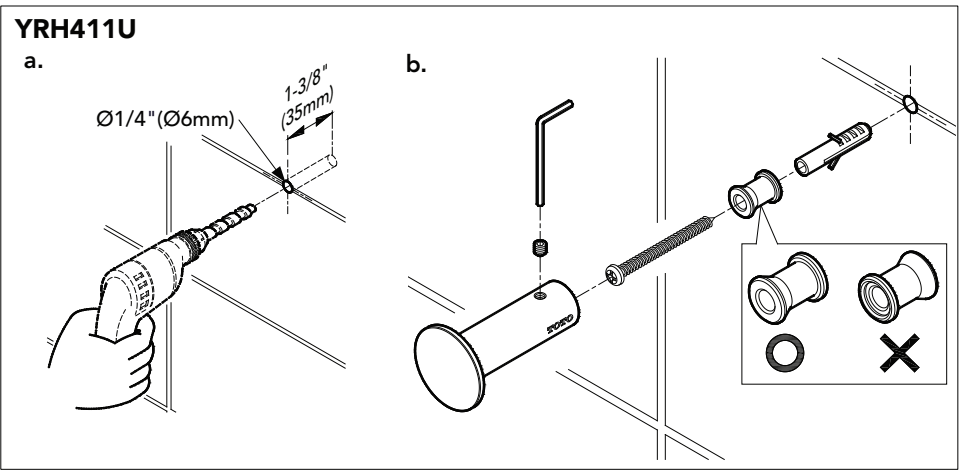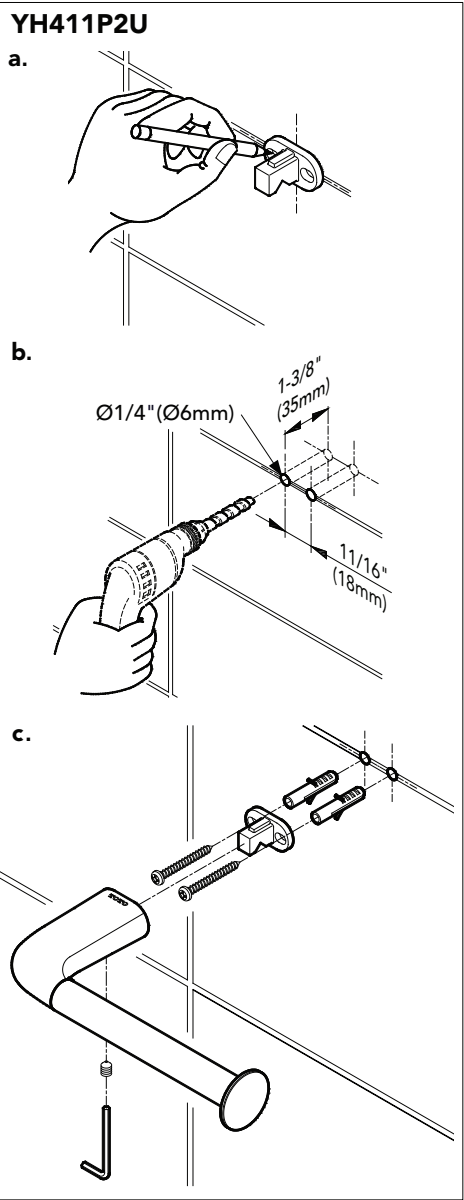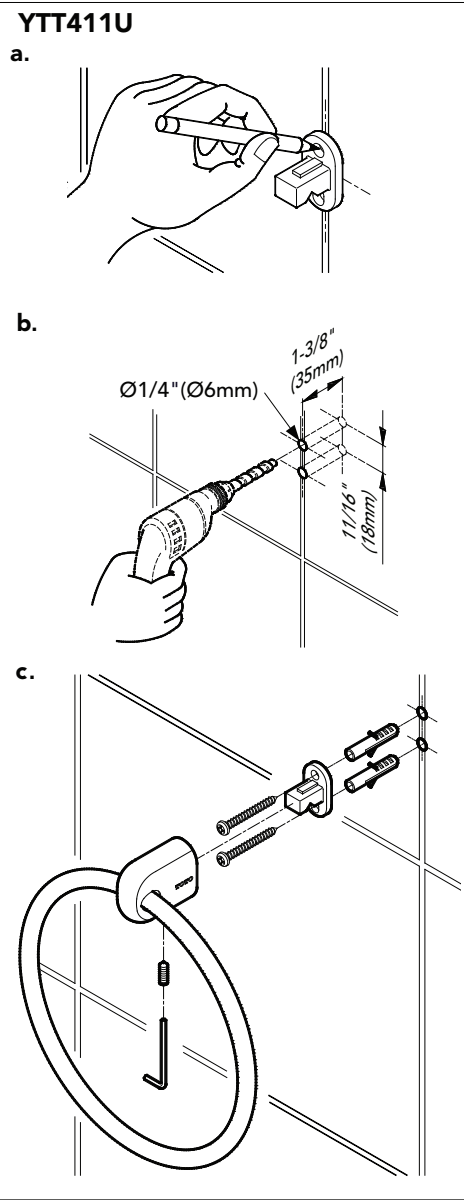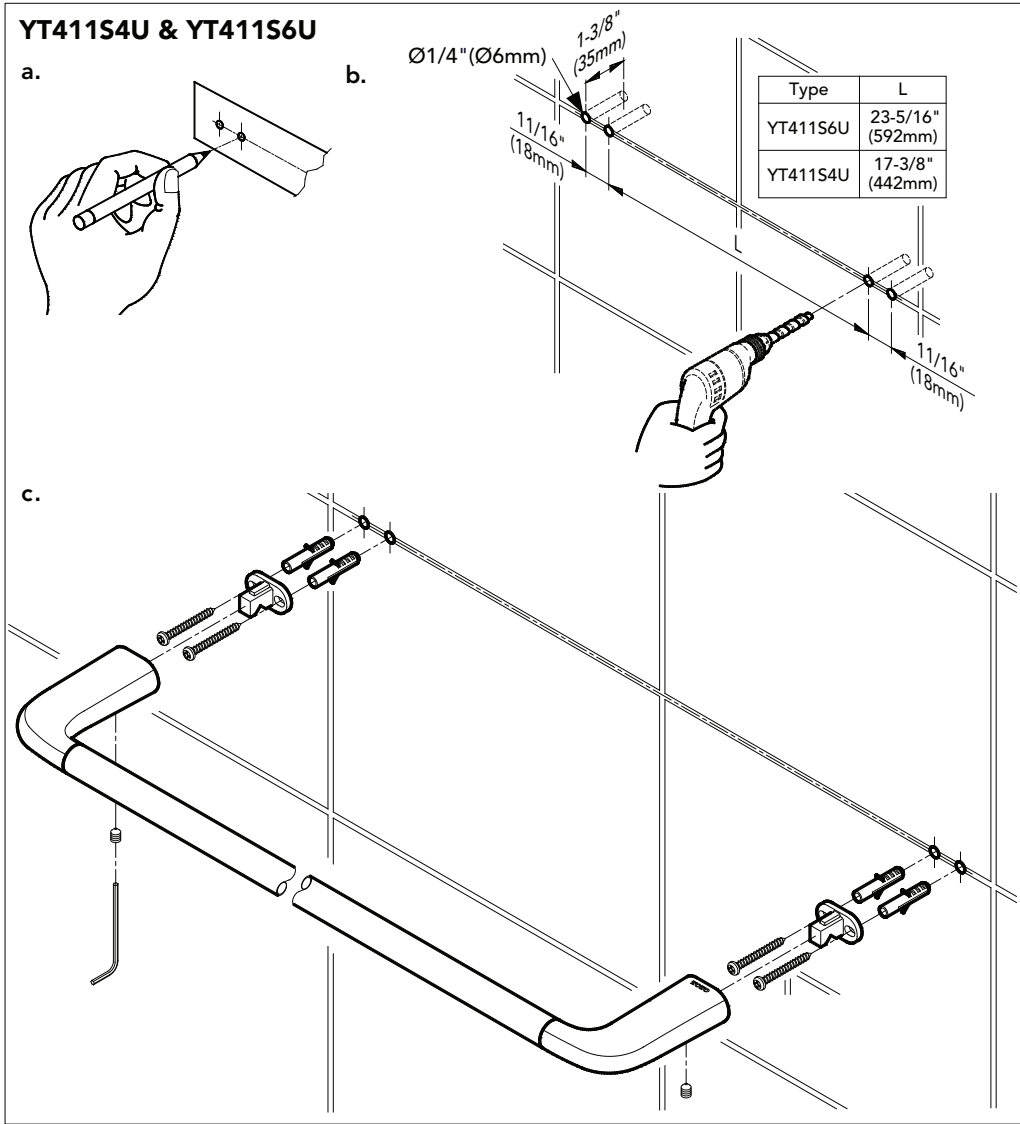

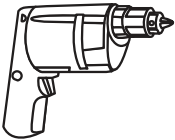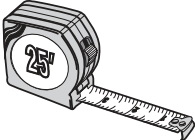PRECAUTIONS / INSTALLATION
PRECAUTIONS : • Always wear appropriate eye protection while operating a drill. • Always wear protective gloves when handling the product. • Use recommended equipment (i.e. plastic plugs, attached screws) for proper installation. • Do not force accessories into alignment. Loosen the screws to adjust the mounting plate for proper alignment. • Do not install the product in a position where it can be mistaken for a grab bar or other support. • Install towel shelf and robe hook in a location where your head does not hit them. • If the installation wall is concrete only, be sure to use the attached plastic plug. • Once installation is complete, check the product for stability. Failure to observe these precautions may result in the product falling and possible injury. INSTALLATION : 1. Unscrew the set screw at the base of the product. Remove the mounting bracket. 2. Using the mounting bracket as a template, mark the location of the mounting screws with a pen. 3. Choose your installation method. NOTE: These accessories work best if secured to a wall stud or stringer using the supplied screws. For Drywall : • Locate support studs behind drywall. Drill a hole at each marked location. • Place the mounting bracket over the pilot holes, insert the screws and tighten to secure them. For Concrete Surface or Ceramic Tile : • Drill 1/4" (6mm) pilot holes a minimum of 1-3/8" (35mm)(1-3/4" (45mm) for YRH411U) deep at each marked location. • Insert anchors until they are flush with the face of the finished wall. • Place the mounting bracket over the anchors, insert the screws and tighten to secure them. • Place the product over the mounting bracket and tighten the set screw(s) with included hex wrench.
TOOLS YOU WILL NEED
 Drill  Drill Bit  Pencil  Level  Tape Measure

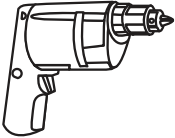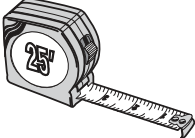PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION
PRÉCAUTIONS : • Protégez toujours vos yeux de manière adéquate en utilisant une perceuse. • Portez toujours des gants de protection lorsque vous manipulez le produit. • Utilisez l'équipement recommandé (ex.: chevilles en plastique, vis fournies) pour assurer une bonne installation. • Ne forcez pas pour aligner les accessoires. Desserrez les vis pour ajuster la plaque de montage afin d'obtenir le bon alignement. • N'installez pas le produit dans une position dans laquelle il pourrait être confondu avec une main courante ou un autre dispositif d'appui. • Installez l'étagère à serviette et le crochet à peignoir à un endroit qui ne pose aucun danger pour votre tête. • Si le mur d'installation est en béton seulement, assurez-vous d'utiliser les chevilles en plastique fournies. • Une fois l'installation terminée, vérifiez que le produit est stable. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner la chute du produit et causer des blessures. INSTALLATION : 1. Dévissez la vis de blocage qui se trouve à la base du produit. Enlevez le support de montage. 2. En vous servant du support de montage comme patron, marquez l'emplacement des vis de montage à l'aide d'un crayon. 3. Choisissez votre méthode d'installation. REMARQUE: Ces accessoires fonctionnent mieux s'ils sont fixés à un montant de mur ou à un limon à l'aide des vis fournies. Pour cloison sèche : • Repérez les montants derrière la cloison sèche. Percez un trou à chaque emplacement marqué. • Placez le support de montage par-dessus les trous, insérez les vis et serrez jusqu'à ce que le tout soit solidement fixé. Pour un mur en béton ou en carreaux de céramique: • Percez un trou de départ de 6 mm (1/4 po) d'une profondeur minimale de 35 mm (1 3/8 po) (45 mm [1 3/4 po] pour le modèle YRH411U) à chaque emplacement marqué. • Insérez les ancrages jusqu'à ce qu'ils soient à égalité avec le mur fini. • Placez le support de montage par-dessus les ancrages, insérez les vis et serrez jusqu'à ce que le tout soit solidement fixé • Placez le produit sur le support de montage, puis serrez la ou les vis de blocage à l'aide d'une clé hexagonale.
OUTILS DONT VOUS AUREZ BESOIN
 Perceur  Mèche  Crayon  Niveau  Mètre à Ruban

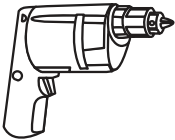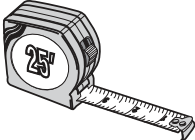PRECAUCIONES - INSTALACIÓN
PRECAUCIONES: • Siempre utilice la protección ocular adecuada mientras opera un taladro. • Siempre use guantes protectores cuando manipule el producto. • Utilice el equipo recomendado (es decir, tapones de plástico, tornillos incluidos) para una instalación adecuada. • No fuerce los accesorios para alinearlos. Afloje los tornillos para ajustar la placa de montaje y lograr la alineación correcta. • No instale el producto en una posición donde pueda confundirse con un pasamanos u otro soporte. • Instale el estante para toallas y el gancho para batas en un lugar donde no golpeen con la cabeza. • Si la pared de instalación es solo de concreto, asegúrese de utilizar el tapón de plástico agregado. • Una vez completada la instalación, verifique la estabilidad del producto. El incumplimiento de estas precauciones puede provocar la caída del producto y posibles lesiones. INSTALACIÓN: 1. Desenrosque el tornillo de ajuste en la base del producto. Retire el soporte. 2. Utilice el soporte como plantilla y marque la ubicación de los tornillos de montaje con un lápiz. 3. Elija su método de instalación. NOTA: Estos accesorios funcionan mejor si se aseguran a un montante o travesaño de la pared con los tornillos incluidos. Para tablaroca : • Ubique los pernos de soporte detrás de la tablaroca. Taladre un orificio en cada ubicación marcada. • Coloque el soporte sobre los orificios de guía, inserte los tornillos y apriételes para asegurarlos. Para super cies de concreto o azulejos de cerámica : • Taladre orificios de guía de 1/4" (6mm) con un mínimo de 1-3/8" (35mm) (1-3/4" (45mm) para YRH411U) de profundidad en cada ubicación marcada. • Inserte los anclajes hasta que queden al ras del lado de la pared terminada. • Coloque el soporte sobre los anclajes, inserte los tornillos y apriételes para asegurarlos. • Coloque el producto sobre el soporte de montaje y apriete los tornillos de fijación con la llave hexagonal que se incluye.
HERRAMIENTAS QUE VA A NECESITAR
 Taladro  Barreno  Lápiz  Nivel  Cinta Métrica

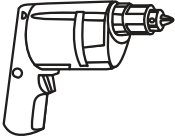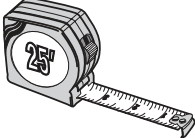PRECAUÇÕES/INSTALAÇÃO
PRECAUÇÕES : • Sempre utilize proteção adequada para os olhos ao operar uma furadeira. • Sempre use luvas de proteção ao manusear o produto. • Utilize o equipamento adequado (isto é, bujões de plástico, parafusos anexos) para instalação adequada. • Não force o alinhamento dos acessórios. Solte os parafusos para ajustar a placa de fixação para um alinhamento correto. • Não instale o produto em uma posição onde ele possa ser confundido com um corrimão ou outro suporte. • Instale a prateleira de toalhas e os ganchos para roupões em locais em que a sua cabeça não os atinja. • Se a parede de instalação for somente para concreto, certifique-se de utilizar o bujão de plástico anexado. • Uma vez finalizada a instalação, verifique a estabilidade do produto. A falha na observância dessas precauções pode resultar na queda do produto e em possíveis lesões. INSTALAÇÃO: 1. Desrosqueie o parafuso de fixação na base do produto. Remova o suporte de fixação. 2. Usando o suporte de fixação como molde, marque a localização dos parafusos de montagem com um lápis. 3. Escolha o seu método de instalação. OBSERVAÇÃO: Os acessórios funcionam melhor se fixados a uma viga ou longarina utilizando-se os parafusos anexados. Para paredes de gesso : • Localize as vigas de suporte atrás da parede de gesso. Faça um orifício em cada marcação. • Coloque o suporte de fixação sobre os furos guia, insira os parafusos e aperte para firmá-los. Para superfícies de concreto e telhas cerâmicas : • Faça furos guia de 1/4" (6mm) com profundidade mínima de 1-3/8" (35mm) (1-3/4" (45mm) para YRH411U) em cada local marcado. • Insira as âncoras até que estejam alinhadas à superfície da parede. • Coloque o suporte de fixação sobre as âncoras, insira os parafusos e aperte para firmá-los. • Coloque o produto sobre o suporte de montagem e aperte o(s) parafuso(s) de fixação com a chave sextavada incluída.
FERRAMENTAS QUE VOCÊ PRECISARÁ
 Broca  Furo  Lápis  Nível  Fita Métrica