


12" Wall this side / Pared este dirección / Direction du mûr
 For 12" rough-in / Por tubería de 12" / Pour Robinetterie brute de 12"

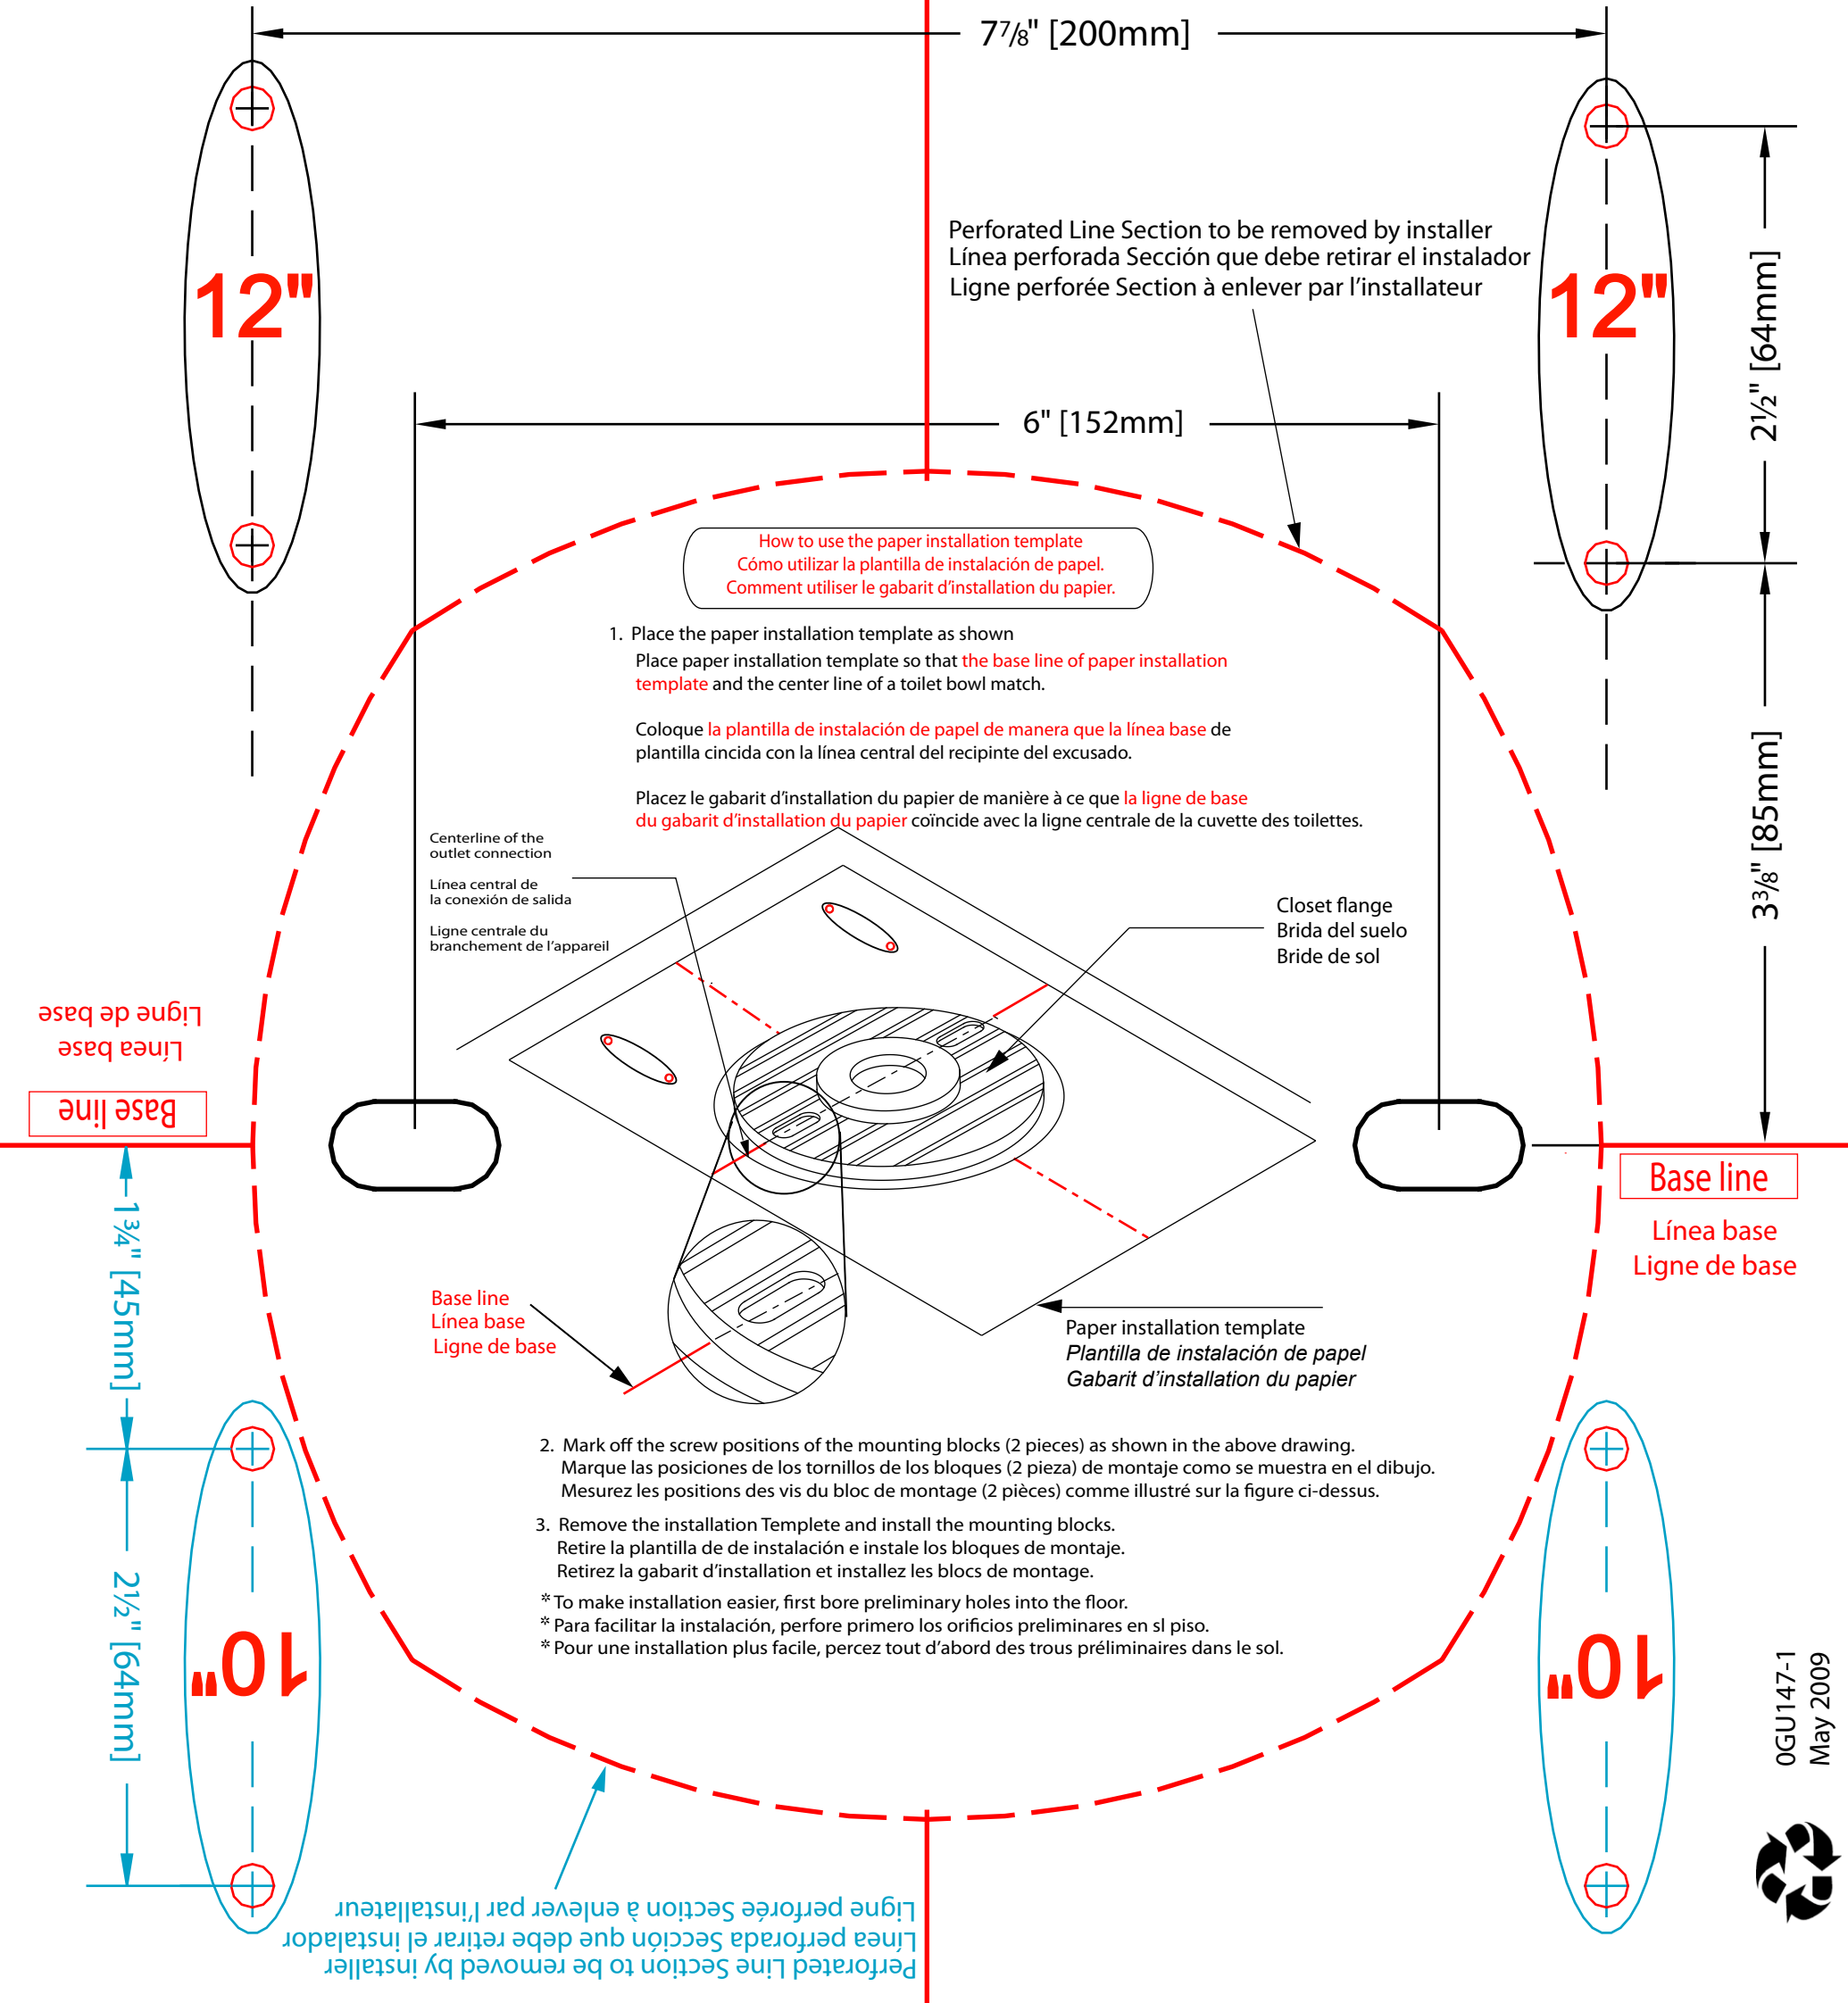

How to use the paper installation template
 Cómo utilizar la plantilla de instalación de papel.
 Comment utiliser le gabarit d'installation du papier.

1. Place the paper installation template as shown
 Place paper installation template so that the **base line of paper installation template** and the center line of a toilet bowl match.

Coloque la **plantilla de instalación de papel de manera que la línea base de plantilla** coincida con la línea central del recipiente del excusado.

Placez le **gabarit d'installation du papier de manière à ce que la ligne de base du gabarit d'installation du papier** coïncide avec la ligne centrale de la cuvette des toilettes.

Centerline of the outlet connection
 Línea central de la conexión de salida
 Ligne centrale du branchement de l'appareil

Closet flange
 Brida del suelo
 Bride de sol

Base line
 Línea base
 Ligne de base

Paper installation template
 Plantilla de instalación de papel
 Gabarit d'installation du papier

2. Mark off the screw positions of the mounting blocks (2 pieces) as shown in the above drawing.
 Marque las posiciones de los tornillos de los bloques (2 pieza) de montaje como se muestra en el dibujo.
 Mesurez les positions des vis du bloc de montage (2 pièces) comme illustré sur la figure ci-dessus.

3. Remove the installation Template and install the mounting blocks.
 Retire la plantilla de de instalación e instale los bloques de montaje.
 Retirez la gabarit d'installation et installez les blocs de montage.

*To make installation easier, first bore preliminary holes into the floor.
 *Para facilitar la instalación, perforo primero los orificios preliminares en el piso.
 *Pour une installation plus facile, percez tout d'abord des trous préliminaires dans le sol.

Perforated Line Section to be removed by installer
 Línea perforada Sección que debe retirar el instalador
 Ligne perforée Section à enlever par l'installateur

10" Wall this side / Pared este dirección / Direction du mûr
 For 10" rough-in / Por tubería de 10" / Pour Robinetterie brute de 10"

